




HONDA

XLV750R

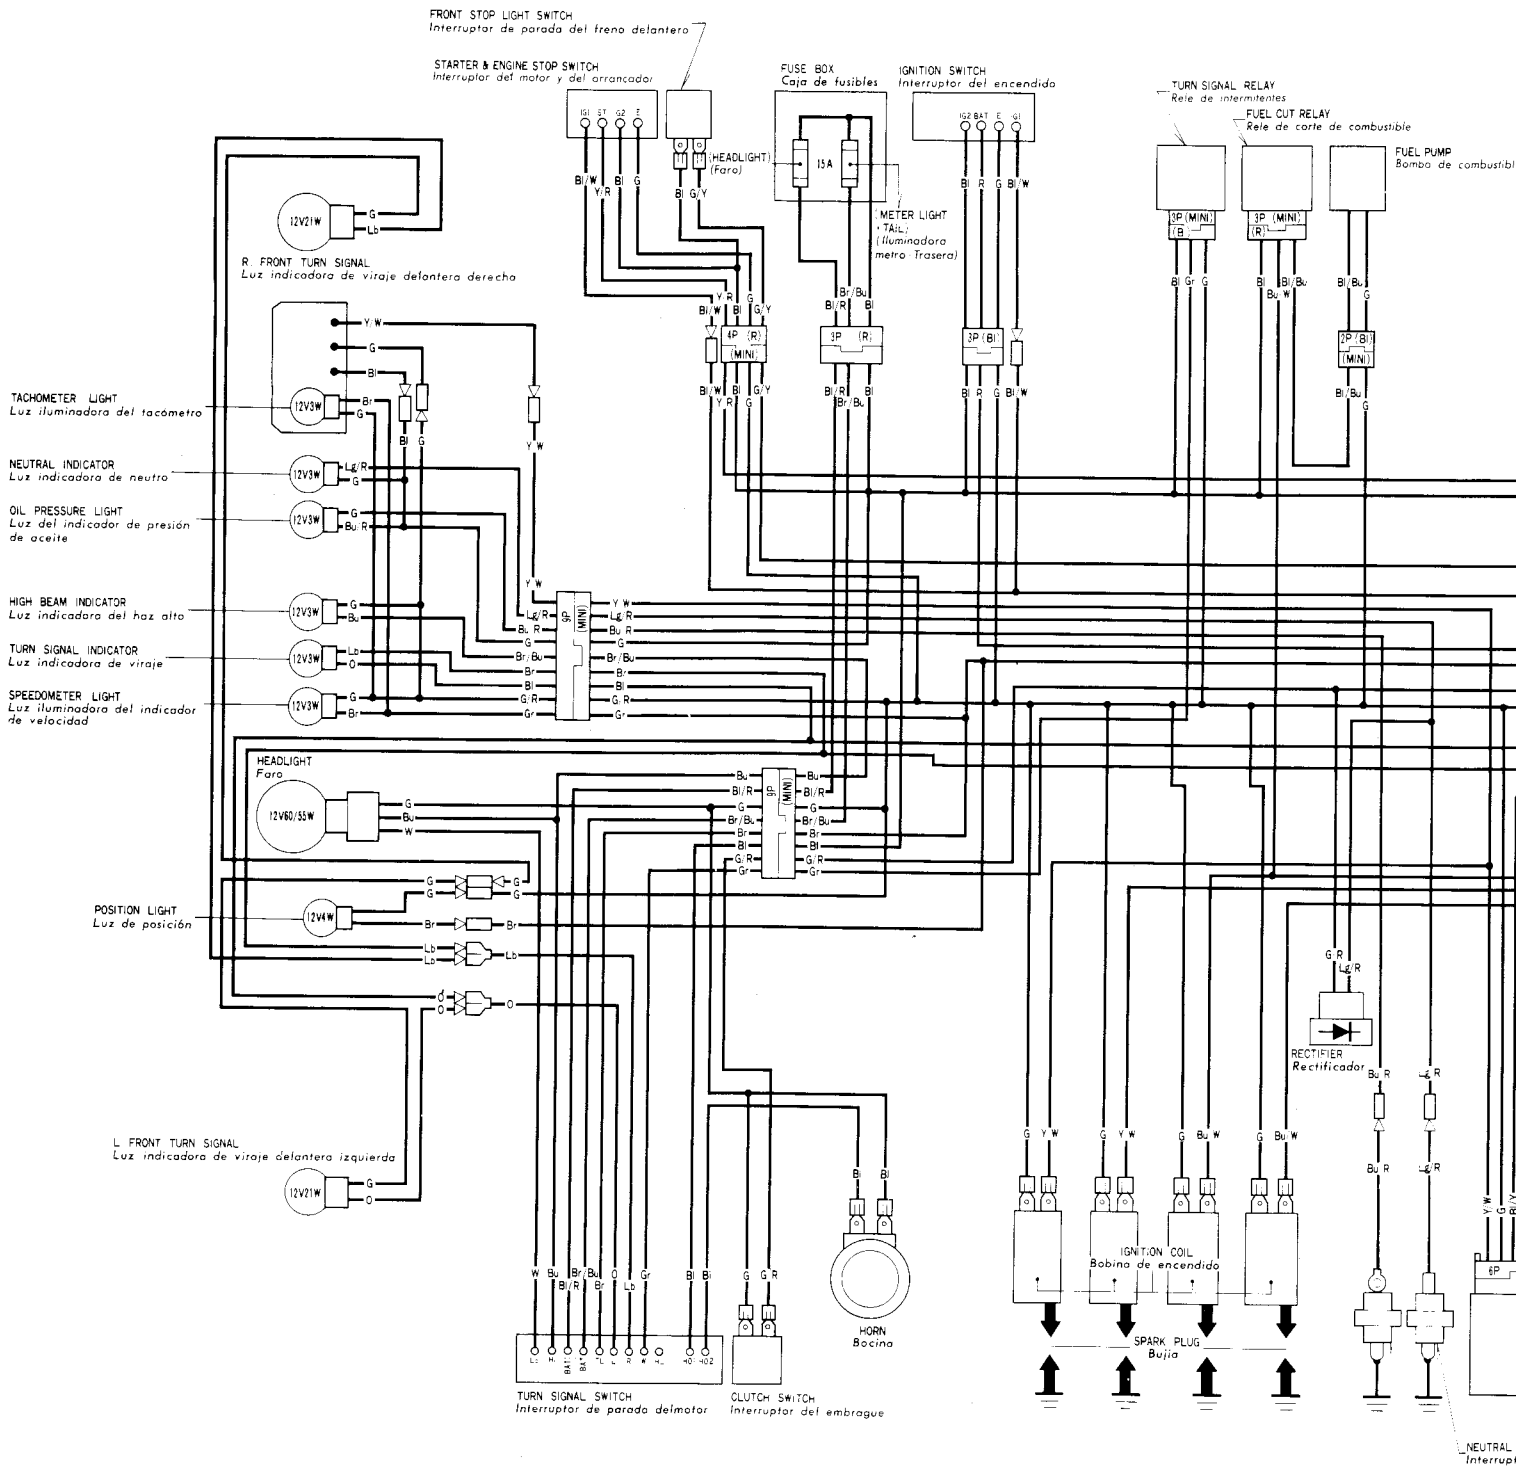

SWITCH CONTINUITY Conexión de los interruptores

IGNITION SWITCH
Interrupción del encendido

	BAT	IG2	IG1	E
ON	○	○	○	○
OFF	○	○	○	○
LOCK	○	○	○	○

ENGINE STOP SWITCH
Interrupción de parada del motor

	IG1	E
OFF	○	○
RUN	○	○
OFF	○	○

STARTER SWITCH
Interrupción de arranque

	IG2	ST
FREE	○	○
PUSH	○	○

TURN SIGNAL SWITCH
Interrupción de señal de viraje

	W	R	L
L	○	○	○
N	○	○	○
R	○	○	○

LIGHTING SWITCH
Interrupción de iluminación

	BAT	TL	HL	BATI
OFF	○	○	○	○
P	○	○	○	○
HL	○	○	○	○

DIMMER SWITCH
Interrupción anti-deslumbrante

	HL	Lc	Hi
Lc	○	○	○
N	○	○	○
Hi	○	○	○

HORN SWITCH
Interrupción de bocina

	HO1	HO2
FREE	○	○
PUSH	○	○

OIL PRESSURE
Interrupción de presión de

- B. BLACK
- Y. YELLOW
- Bu. BLUE
- G. GREEN
- R. RED
- W. WHITE