


Seitenträger XL 600V Transalp
BJ 87-99 PD06/PD10

2445 1000 0601 weiss
2445 2000 0611 schwarz

Nr.	Stückliste	Anzahl
	Seitenträger rechts + links	je 1
1	Inbusschraube M 8 x 130	2
	U-Scheibe M 8	2
1a	Distanzbuchse 16 x 10 x 50 (Baujahr 1997)	2
	Distanzbuchse 16 x 10 x 12 (Baujahr 1987 - 1996)	2
2	Sechskantschraube M 8 x 60 mit durchgehendem Gewinde	2
	U-Scheibe M 8	2
2a	Federring M.8	2
	Mutter M 8	2
3	Sechskantschraube M 8 x 35 (links)	1
	U-Scheibe M 8 (links)	1
	Sechskantschraube M 8 x 90 (rechts)	1
	U-Scheibe M 8 (rechts)	1
3a	Distanzbuchse 16 x 10 x 10 (links)	1
	Distanzbuchse 16 x 10 x 30 (rechts)	1
4	Querbügel	1
4a	Senkschraube 6 x 35	2
	Nippel zur Kofferbefestigung	2
4b	Stopmutter M 6	2
5	Senkschraube 6 x 25	2
	Nippel zur Kofferbefestigung	2
5a	Stopmutter M 6	2
6	Blinkerlasche	2
6a	Inbusschraube 10 x 20	2
	U-Scheibe M 10	2
6	Federring M 10	2
	Mutter M 10	2
7	Nase zur Kofferbefestigung	2
7a	Inbusschraube 6 x 16	4
	Blindstopfen	8
	Blinkerkabelverlängerung	1

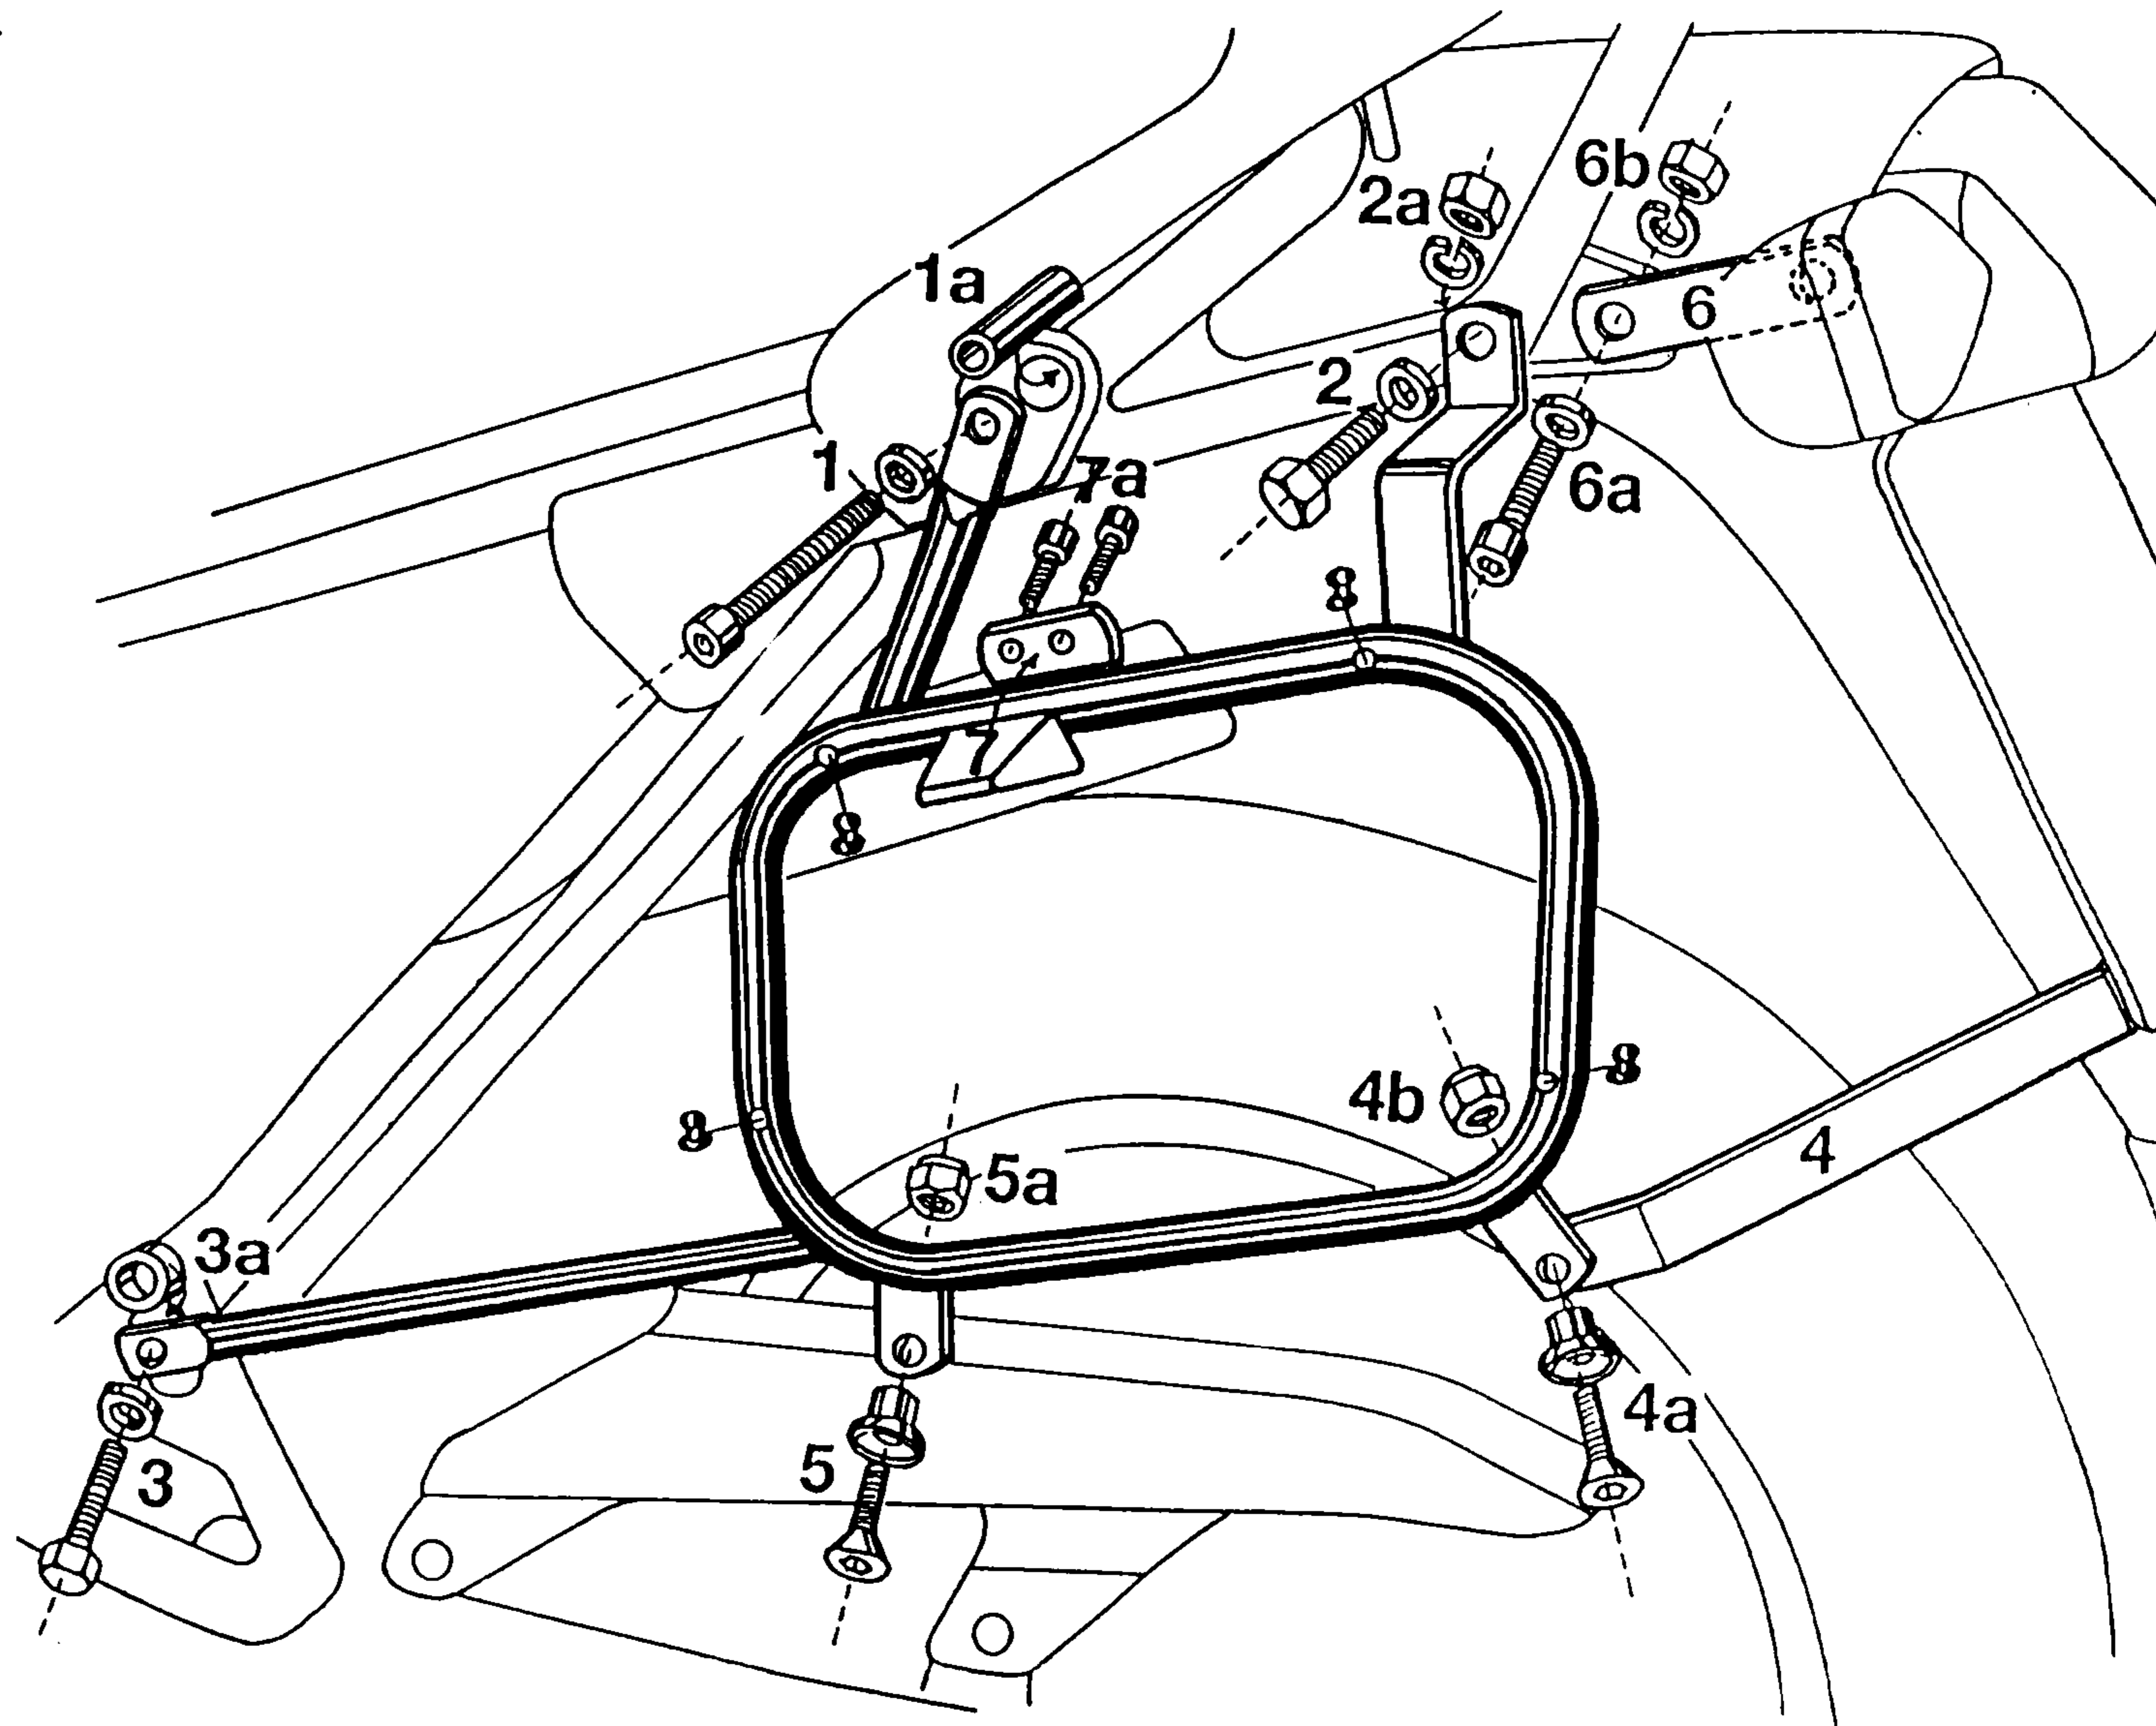

1. Demontage der Original-Blinker.
2. Montage des Seitenträgers nach Stückliste.

Nach der kompletten Montage alle Schrauben nochmals fest anziehen.

Technische Änderungen vorbehalten! Lutz 15.08.1997